

Anschlüsse am Drehlichtschalter




Öffnet man die drei Schrauben des Drehlichtschalters, kann man die Schaltwelle entfernen.



Inseitig der Gehäusenhälfte findet man eingegossene Beschriftungen. Sie beziehen sich auf die Anschlüsse der Grundplatte.


wenden

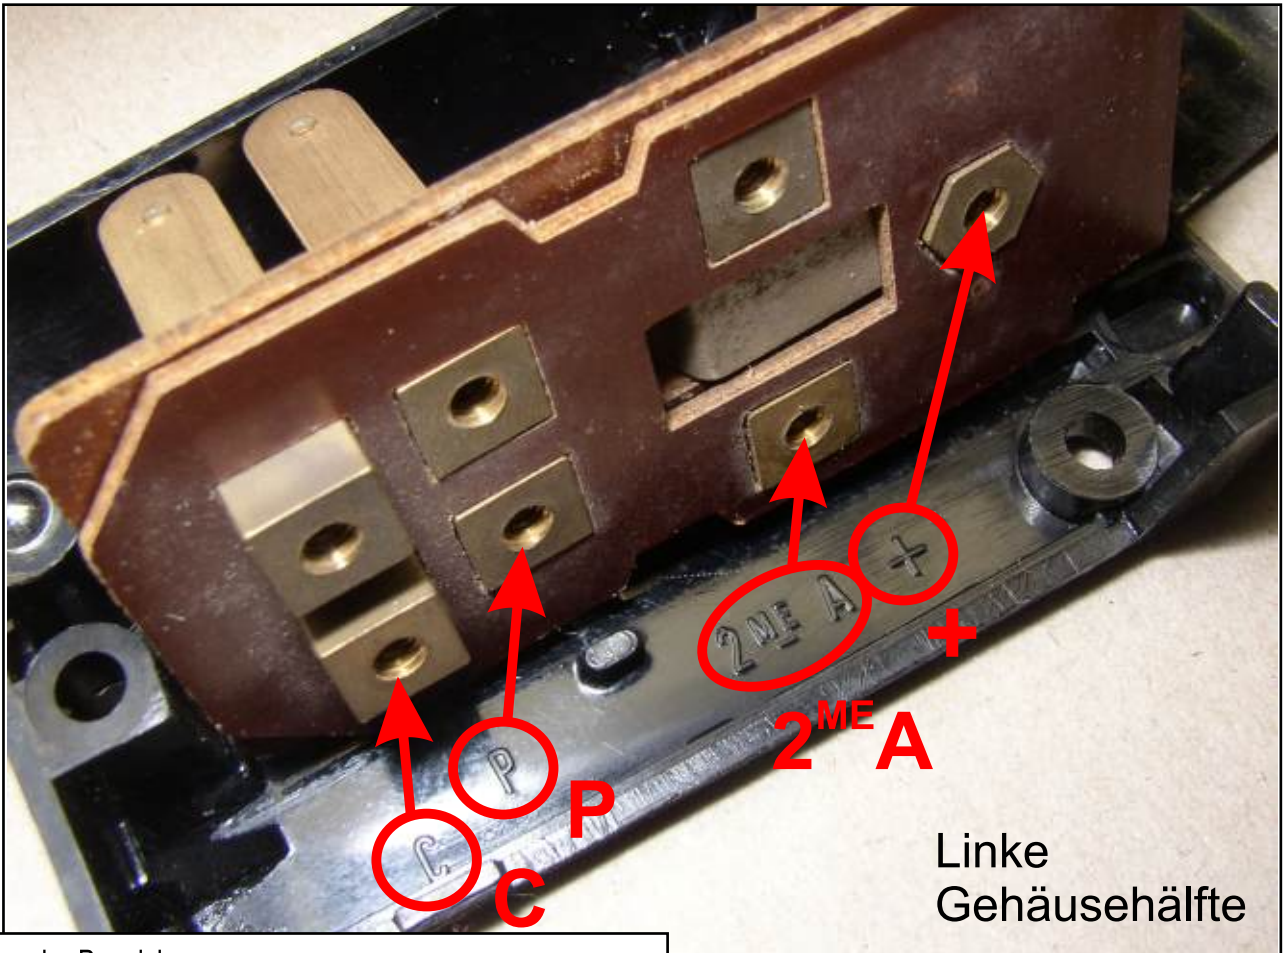

Linke
Gehäusehälfte

Bedeutung der Bezeichnungen:

- + = Plus.....vom 10er Verteiler (Klemme 1)
- L = Lumière.....zum Standlicht
- LA = Lumière arrière.....zum Rücklicht über 10er V. (Klemme 4) *
- C = Code..... zum Abblendlicht
- P = Phare..... zum Fernlicht
- 1^{ER} = 1.Avertisseur.....zur Hupe 1
- 2^{ME} = 2.Avertisseur.....zur Hupe 2

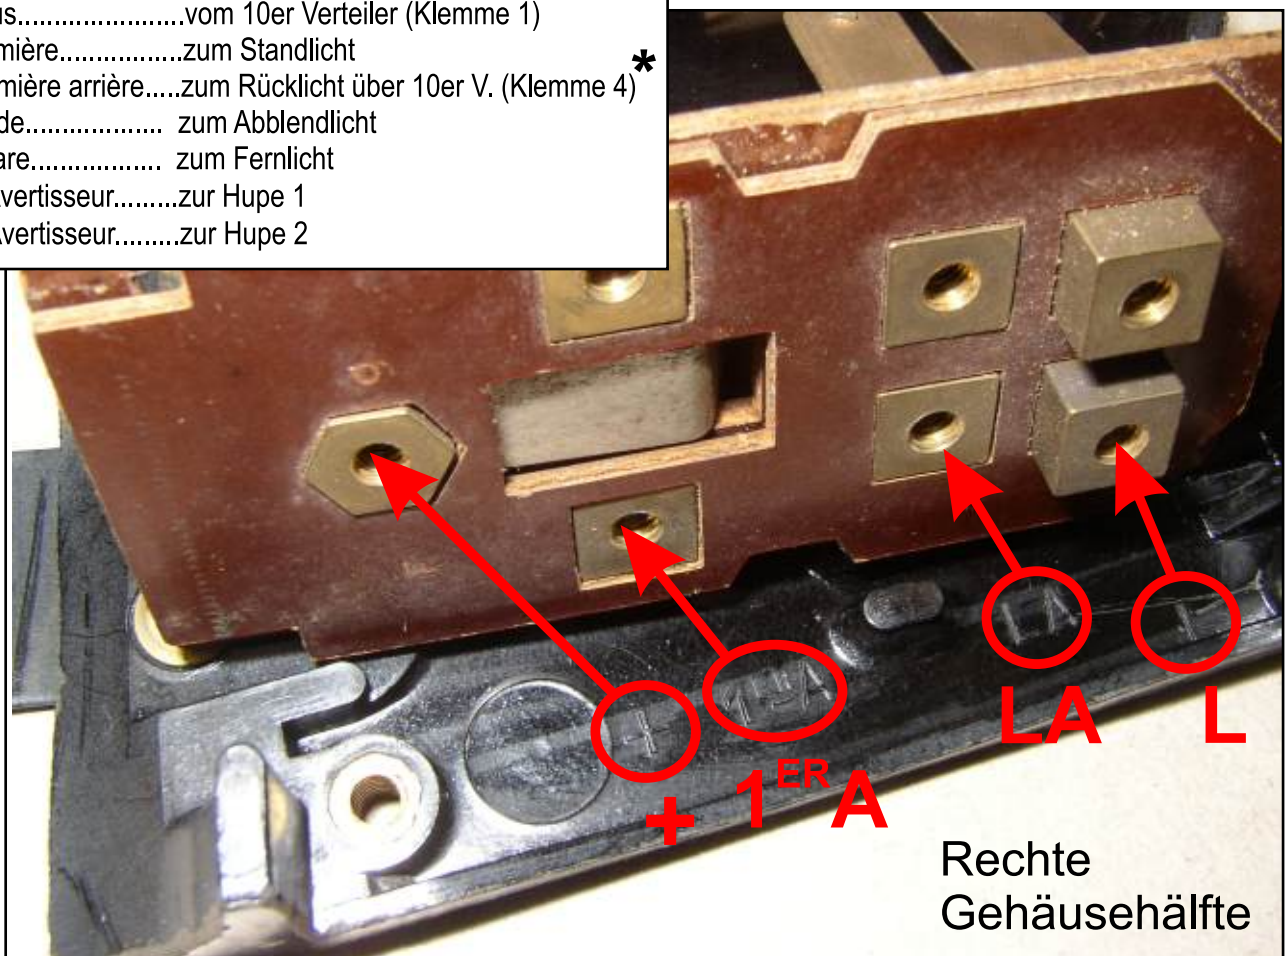

Rechte
Gehäusehälfte

* Bei Neuanfertigung eines Kabelbaums sollte man die Leitungsstärke zur Klemme 4 ausreichend stark (min. 2.5 mm²) wählen. Es besteht somit nämlich die Möglichkeit an Klemme 4 des 10er-Verteilers z.B. bei Bedarf abschaltbare Nebellampen anzuschließen.

